


Dit instructievel hoort bij de Ferrari met cyclomaaiër van Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Veiligheid

- Zorg voordat je gaat maaien dat je (door SLG) bent geïnstrueerd over het veilig gebruik van de machine en bekijk de instructie video op **YouTube**
- Draag altijd stevige (veiligheids)schoenen/laarzen met stalen neus en de meegeleverde gehoorbescherming.
- Zorg ervoor dat een EHBO-does ter plaatse is.
- Verwijder voordat je begint met maaien alle vreemde voorwerpen (stenen, draden, etc.) van het gebied dat je gaat maaien.
- Check daarbij ook of er nesten, mierenhopen, holen op het traject liggen. Hier mag niet overheen gemaaid worden. Bij twijfel niet maaien.
- Bijvullen van de brandstoftank dient buiten te gebeuren in een omgeving waarin niet wordt gerookt. Zorg er voor dat de meegeleverde brandblusser in de buurt is wanneer je gaat tanken. Voeg de brandstof toe voordat je de machine start. Verwijder nooit de dop van de brandstoftank en voeg nooit brandstof toe wanneer de machine nog loopt.
- Werk alleen in daglicht.

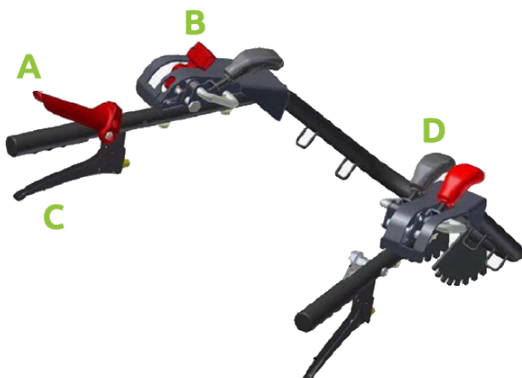

Starten

- Let op dat voor het starten van de machine alle hendels in de neutrale stand staan
- Houd uw voeten weg bij het maaidek.
- Draai de benzinekraan open.
- Schakel bij het starten van een koude motor de choke in.
- Geef een beetje gas.
- Zet de stophendel (B) in positie I (aan)
- Start de motor door een stevige ruk aan het koord

Rijden

- Haal de machine van de parkeerrem.
- Zorg er voor dat het contragewicht aan de machine hangt.
- Stel de stuurkolom in op een prettige hoogte mbv hendel (D)
- Houd de stuurboom vast, knijp eerst de koppingshendel (C) in. Daarna kan de rode veiligheidshendel (A) ingeknepen worden.
- Selecteer de gewenste versnelling (I, II of III zie werkinstructies).
- Schakel de gewenste rijrichting in. Omdat het maaidek aan de achterzijde van de trekker is gemonteerd werkt deze hendel tegengesteld. Om vooruit te kunnen rijden/maaien dient de hendel in de achteruit te staan, dus naar je toe.
- Laat de koppeling langzaam opkomen door de koppelingshendel (C) geleidelijk los te laten.
- Let op: vooruit = achteruit.



choke



benzinekraan



stophendel B



contragewicht parkeerrem



rijrichting

Sturen

Let op: Om te kunnen sturen dient het differentieelslot uitgeschakeld te zijn.

Tijdens het rijden worden beide wielen aangedreven. Om een bocht te kunnen maken dient de aandrijving van het binnenste wiel ontkoppeld te worden. Ontkoppelen doe je met de beide buitenste handgrepen op het stuur. Voor een bocht naar rechts dient de linker handgreep ingeknepen te worden. Voor een bocht naar links dient de rechter handgreep ingeknepen te worden.



Maaien

Rijd de machine eerst naar het te maaien veld. Zet de machine stil en verwijder het contragewicht. Voordat je kunt gaan maaien dient eerst het maaidek op toeren te worden gebracht (zonder te rijden). Zet de hendel van de gewenste rijrichting in neutraal, schakel de eerste (I) versnelling in en geef vol gas om het maximale toerental te bereiken.



Om het maaidek in werking te zetten knijp je de koppeling (C) in en schakel je aansluitend de aandrijving van het maaidek in. Laat de koppeling langzaam(!) los, zodat het maaidek in beweging komt. Wanneer het maaidek op toeren is, kan gestart worden met maaien door opnieuw de koppeling in te knijpen en de hendel van de gewenste rijrichting in de vooruit te zetten (let op: vooruit = hendel naar je toe). Daarna kan de koppeling weer los worden gelaten. Doe deze handeling snel om te voorkomen dat het maaidek te veel in toeren zakt.

Algemene werkinstructie

Toerental

Maai altijd op vol vermogen (vol gas). De snelheid waarmee gemaaid kan worden wordt bepaald door de ingeschakelde versnelling en is afhankelijk van het te maaien gras (kort of lang).




Tanken

Gebruik wanneer er getankt moet worden altijd de meegeleverde brandstof, Aspen 4.

Differentieel slot

Indien gewenst kan het differentieel slot van de wielen worden ingeschakeld. Dat kan handig zijn bij lange rechte stukken of ongelijk terrein. Het is niet mogelijk de machine te draaien als het differentieel slot is ingeschakeld! Wil je de bocht om, ontgrendel dan eerst het differentieelslot.

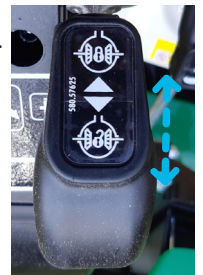

Klaar met maaien

- Zorg ervoor dat de brandstofkraan na gebruik weer wordt dichtgedraaid.
- Na de maaierwerkzaamheden dient de machine schoon en droog op een veilige plaats gestald te worden.
- Laat de machine niet onnodig lang, ongebruikt buiten of op de aanhanger staan.
- De machine kan zonder afspraak iedere vrijdag- of maandag ochtend worden teruggebracht naar het gereedschapsdepot van SLG. Wil je de machine op een ander moment terugbrengen? Geef dit dan tijdig door via gereedschap@slgelderland.nl

Colofon

Dit is een uitgave van:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
026 3537444
info@slgelderland.nl | slgelderland.nl

  @SLGelderland

Beeldmateriaal

SLG

Wij zijn een erkend goed doel, steun ons



**zorg voor
ons landschap**