




# Instructies Orec grasmaaier

Dit instructievel hoort bij de Orec grasmaaier van Stichting Landschapsbeheer Gelderland

## Veiligheid


- Draag altijd stevige (veiligheids)schoenen/laarzen met stalen neus en de meegeleverde gehoorbescherming.
- Zorg ervoor dat een EHBO-does ter plaatse is.
- Verwijder voordat u begint met maaien alle vreemde voorwerpen (stenen, draden, etc.) van het gebied dat u gaat maaien.
- Check daarbij ook of er nesten, mierenhopen, hopen op het traject liggen. Hier mag niet overheen gemaaid worden. Bij twijfel niet maaien.
- Bijvullen van de brandstoftank dient buiten te gebeuren in een omgeving waarin niet wordt gerookt. Voeg de brandstof toe voordat u de machine start. Verwijder nooit de dop van de brandstoftank en voeg nooit benzine toe wanneer de machine nog loopt.
- Werk alleen in daglicht.

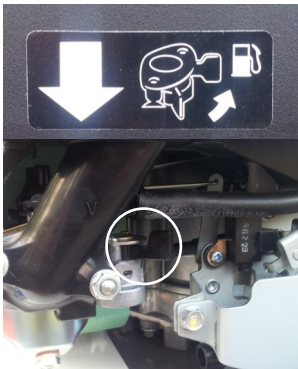

benzinekraan



transporthendel

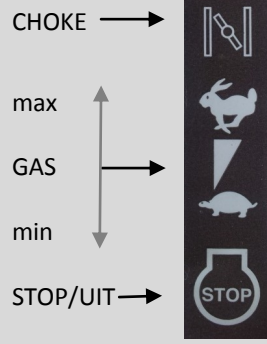

## Starten

- **Let op dat voor het starten van de machine alle hendels in de neutrale stand staan.**
- Draai de benzinekraan open door hendeltje naar achteren/rechts te verdraaien.
- Zet de transporthendel in de choke positie.
- Plaats uw voet tegen de zijkant van de maaier en start de motor d.m.v. een gelijkmatige trekbeweging aan het koord.
- Zodra de motor start schakelt de choke automatisch uit.

## Rijden

- Met de snelheidshendel (zie foto rechts) kunt u de gewenste versnelling inschakelen. De machine biedt 3 voorwaartse snelheden (1, 2 en 3) en 1 achterwaartse snelheid (R). (N) is neutraal
- Trek de grijze transportkoppeling (zie foto rechtsonder) richting de handgreep om de machine in gang te brengen. Laat u de zwengel los dan staat de machine stil.



snelheidshendel



transportkoppeling

snelheidshendel





# Instructies Orec grasmaaier

## Maaien

- Stel de juiste maaihoogte in. Gebruik daartoe de draaizwengel (zie foto).
- Geef vol gas voordat de messen worden ingeschakeld.
- Om de messen in te schakelen dient u de veiligheidspal opzij te drukken om vervolgens de rode maaikoppeling (links) voorzichtig naar de handgreep te trekken (zie foto).
- Het kan handig zijn, bijvoorbeeld bij het maaien van lange rechte stukken of op ongelijk terrein het differentieel slot van de achterwielen in te schakelen (zie foto onder).
- Het is niet mogelijk de machine te draaien wanneer het differentieel slot is ingeschakeld! Wilt u de bocht om dan dient het differentieel slot eerst ontgrendeld te worden.



## Het differentieel slot alleen in- of uitschakelen wanneer de maaier stil staat.

## Klaar met maaien

- Zorg ervoor dat de benzinekraan na gebruik weer wordt dichtgedraaid.
- Na de maaiwerkzaamheden dient de machine schoon en droog op een veilige plaats gestald te worden.
- Laat de machine niet onnodig lang, ongebruikt buiten of op de aanhanger staan.
- De machine kan zonder afspraak iedere donderdag ochtend worden teruggebracht naar Landschapsbeheer Gelderland. Wilt u de machine op een ander moment terugbrengen? Geef dit dan tijdig door via [gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl](mailto:gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl).

## Algemene werkinstructie

### Hellingen maaien

De maaimachine is geschikt voor het maaien van hellingen. Maai daarbij altijd recht naar beneden of recht naar boven.



### Toeren

Maaiwerkzaamheden met de Orec dienen altijd met een maximaal toerental uitgevoerd te worden.

De aard van de te maaien grasmat bepaald welke versnelling (1, 2 of 3) het meest geschikt is.



### Tanken

De maaimachine wordt altijd met een volle tank geleverd. Mocht het nodig zijn tijdens de uitleenperiode te tanken, gebruik dan altijd de meegeleverde benzine, Euro95.

### Onderhoud

Indien u de maaimachine het gehele seizoen in bruikleen heeft dient u regelmatig de machine na te kijken. Controleer regelmatig het oliepeil en vul indien nodig de olie bij. Maak daarbij altijd gebruik van de meegeleverde olie.

Controleer en reinig regelmatig het luchtfilter. Klop deze schoon of gebruik (indien beschikbaar) een luchtcompressor. Blaas dan altijd de lucht in tegengestelde richting (van binnen naar buiten) door het filter.

Mocht blijken dat er tijdens de controle (of tijdens de maaiwerkzaamheden) gebreken aan het licht komen, neem dan altijd eerst contact op met SLG voordat u verder gaat met maaien.

