




Instructies Ferrari met maibalk

Dit instructievel hoort bij de Ferrari met maibalk van Stichting Landschapsbeheer Gelderland


Veiligheid

- Zorg voordat u gaat maaien dat u (door SLG) bent geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat.
- Verwijder voordat u begint met maaien alle vreemde voorwerpen (stenen, draden, etc.) van het werkgebied.
- Check daarbij ook of er nesten, mierenhopen of holen op het traject liggen. Hier mag niet overheen gemaaid worden. Bij twijfel niet maaien.
- Draag altijd (veiligheids)schoenen/laarzen met stalen neus en de meegeleverde gehoorbescherming.
- Op de werklocatie dient een EHBO doos aanwezig te zijn.
- Zorg ervoor dat er zich geen mensen of huisdieren in de buurt bevinden.
- Bijvullen van de brandstoftank dient buiten te gebeuren in een omgeving waarin niet wordt gerookt. Voeg brandstof toe voordat u de machine start. Voeg nooit benzine toe wanneer de machine nog loopt.
- Werk alleen in daglicht.

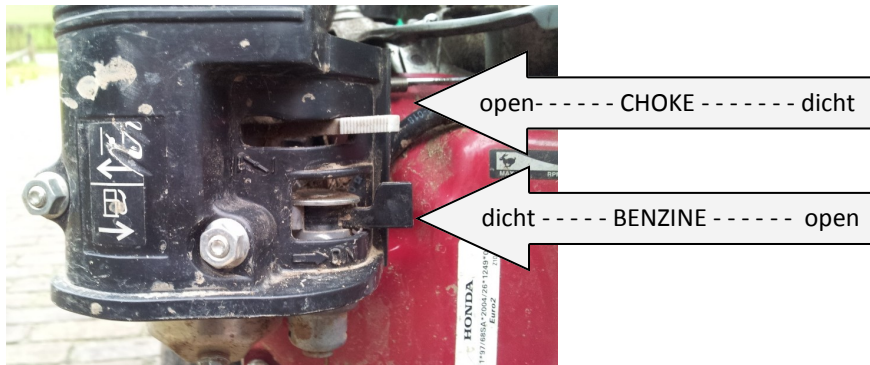

Starten

- **Let op dat voor het starten van de machine alle hendels in de neutrale stand staan.**
- Houd uw voeten weg bij de maibalk.
- Draai de benzinekraan open.
- Schakel bij het starten van een koude motor de choke in.
- Zet de stophendel **B** in positie **I** (aan).
- Plaats uw voet tegen de zijkant van het wiel en start de motor d.m.v. een stevige ruk aan het koord.

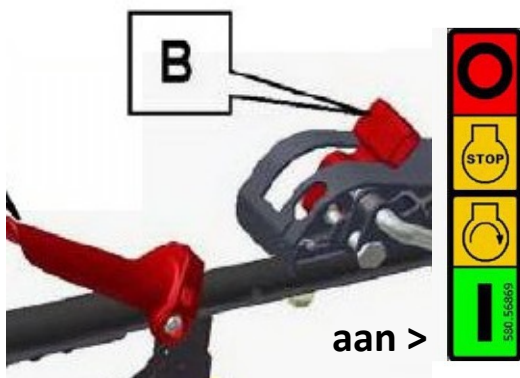

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap




Instructies Ferrari met maaibalk


Rijden

- Stel de stuurkolom in op een prettige hoogte m.b.v. hendel **M**.
- Haal de machine van de handrem **N**.
- Houd de stuurboom vast, knijp koppelingshendel **C** in. Tegelijkertijd kan nu de rode STOP hendel **A** ingeknepen worden.
- Schakel de vooruit of achteruit in **L**.

NB: Omdat de maaibalk aan de achterzijde van de trekker is gemonteerd werkt deze hendel tegengesteld. Om vooruit te kunnen rijden/maaien dient de hendel in de achteruit te staan, dus naar u toe.

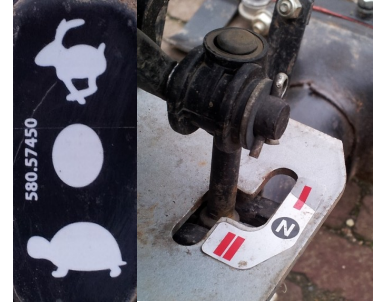

Selecteer de gewenste versnelling (I of II, zie werkinstructie) en laat de koppeling langzaam opkomen door de koppelingshendel **C** geleidelijk los te laten.

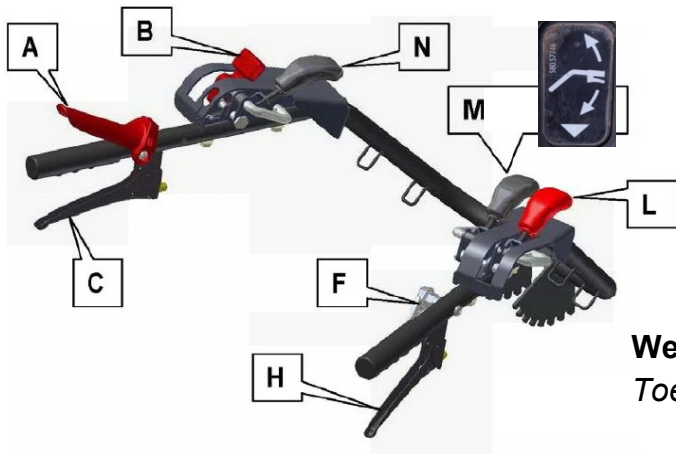


Klaar met maaien

- Zorg ervoor dat de benzinekraan na gebruik weer wordt dichtgedraaid.
- Na de maaierwerkzaamheden dient de messenbalk direct te worden schoongemaakt en op een droge, veilige plaats gestald te worden.
- Laat de machine niet onnodig lang, ongebruikt buiten of op de aanhanger staan.
- De machine kan zonder afspraak iedere donderdagochtend worden teruggebracht naar SLG. Wilt u de machine op een ander moment terugbrengen? Geef dit dan tijdig door via onderstaand e-mail adres.

Maaien

Om de maaibalk in werking te zetten dient de koppeling **C** ontkoppeld te zijn, dan de inschakelhendel van de aftak-as inschakelen en langzaam de koppeling op laten komen/los laten. De trekker begint te rijden en de messenbalk is in bedrijf.

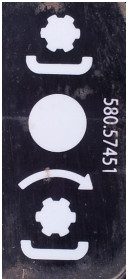

Werk-instructies

Toerental

Voor een optimale werking van de Ferrari, maai altijd met een stationair toerental!

Versnelling

Bij hoog gras (>0,5 m) maaien in de 1e versnelling. Bij kort gras kan eventueel de 2e versnelling worden ingeschakeld.

Tanken

De trekker wordt altijd met een volle tank geleverd. Mocht het nodig zijn tijdens de uitleenperiode te tanken, gebruik dan altijd benzine Euro95.

Differentieel slot

Indien gewenst kan het differentieel slot van de wielen worden ingeschakeld. Dat kan handig zijn bij lange rechte stukken of ongelijk terrein. Het is niet mogelijk de machine te draaien als het differentieel slot is ingeschakeld! Wilt u de bocht om, ontgrendel dan eerst het differentieel slot.

Let op: Het differentieel slot alleen in- of uitschakelen als de maaier stil staat.

